TOSHIBA

東芝コーヒーメーカー 家庭用

取扱説明書

HCD-L50M



保証書はこの取扱説明書の裏表紙についておりますので、 お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

このたびは東芝コーヒーメーカーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

この商品を安全に正しく使用していただくために、お 使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十 分に理解してください。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

安全上のご注意2 ~	4
う願い	4
S部のなまえとはたらき	5
Eしい使いかた6~	9
『品について	9
±様	9
3手入れのしかた1	0
マ証とアフターサービス1	1
ママス マイス マイス マイス マイス マイス マイス マイス マイス マイス	2



安全上のご注意

必ずお守りください

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害、財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお 使いいただくために、重要な内容を記載しています。内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読 みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡また は重傷*1を負うことが想定されること」を 示します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害^{*2}を 負うことが想定されるか、または物的損害*3 の発生が想定されること」を示します。

- *1:重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温) 感電、骨 折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期 の通院を要するものをさします。
- 2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけ ど、感電などをさします。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわ る拡大損害をさします。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと) を示します。

禁止 具体的な禁止内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。



● は、指示する行為の強制(必ず すること)を示します。

指示 具体的な指示内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や 注 意 近くに絵や文章で示します。

⚠警告



改造はしない

また、修理技術者以外の人は、 _{分解禁止} 分解したり修理をしない

> 火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または、東芝 家電修理ご相談センターにご相談くださ 610



定格15A以上のコンセントを単 独で使う

コンセント 他の器具と併用すると分岐コンセント部 ^{を単独で使} が異常発熱して発火することがありま す。



電源コードや電源プラグが傷ん だり、コンセントの差込みがゆ るいときは使わない

感電・ショート・発火の原因になりま す。



水につけたり、水をかけたりし

雨ぬれ禁止 ショート・感電の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の 手の届くところで使わない

禁止 やけど・感電・けがの原因になります。



電源は交流100V専用コンセン トを使用する

コンセントを 単独で使う

交流10000 火災・感電の原因になります。

⚠警告



容器(ボトル)なしで使わない やけどをすることがあります。





ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししない

ぬれ手禁止 感電やけがをすることがあります。



蒸気口や浄水フィルターに触っ たり、顔などを近付けない

接触禁止やけどの原因になります。



電源コードを傷つけたり、無理 に曲げたり、引っ張ったり、ね じったり、たばねたり、重い物 扱い禁止 をのせたり、挟み込んだり、加 工したりしない

火災・感電の原因になります。



電源プラグはコンセントの奥ま でしっかり差し込む

根元まで感電・ショート・発火の原因になります。 差し込む



保護スイッチ(蓋スイッチ)を 指などで絶対に押さない

禁止 けがの原因になります。

⚠注意



電源プラグを抜くときは、コー ドを持たずに先端の電源プラグ を持って引き抜く

プラグを 持って抜く

感電やショートして発火することがあり ます。



ミルケースに手を入れない 内部の刃でけがをすることがあります。

接触禁止



使用時以外は、電源プラグをコ ンセントから抜く

プラグを けがや火傷、絶縁劣化による感電や漏電火 抜く 災の原因になります。



使用中や使用後しばらくは保温 板、浄水フィルターなどに触れ

接触禁止 ない

やけどの原因になります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の 上では使用しない

禁 止 火災の原因になります。



壁や家具の近くで使わない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、 接触禁止変形の原因になります。

()

安全上のご注意(つづき)

⚠注意



お手入れは冷えてから行う 高温部に触れ、やけどの原因になります。

冷えてから 行う



抽出中にガラス容器(ボトル) を外さない

やけどの原因になります。



ボトルをのせたまま本体を動か

やけどやけがの原因になります。



部品の取り付け、取りはずし、 お手入れするときは、スイッチ _{電源プラグ} を切り電源プラグを抜く けがをする原因になります。



カッターは鋭利なので、直接手 を触れない

接触禁止けがをする原因になります。

お願い

タンク内に熱湯を入れないでください。 故障・変形の原因になります。

抽出直後、すぐにタンクに水を入れない でください。

ヒーターが熱くなっているため、湯口から熱湯や 蒸気が出て、やけどをすることがあります。

ミルの連続使用・カラびき・カラだきを しないでください。

故障の原因になります。

保温板の上にコードをのせないでくださ

コードが破損し、火災、感電の原因になります。

ボトルを直接、火にかけたり、電子レン ジで加熱したり、傷つけたり、硬いもの にぶつけないでください。

破損する原因になります。


割れや欠けが発生したら、すぐに交換してくださ

タンクの中に水以外のものを入れないで ください。(湯・牛乳・アルカリイオン 水・コーヒー粉など)

故障の原因になります。

ミルケースでコーヒー豆以外はひかないでください。 故障の原因になります。

各部のなまえとはたらき

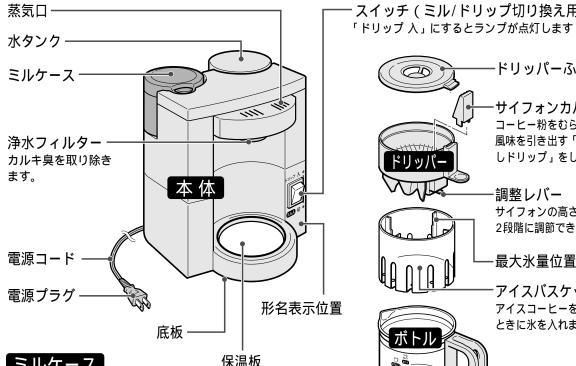

ミルケース

スイッチを「ドリップ 入」のままにすると保 温を続けます。

-ドリッパーふた ・サイフォンカバー コーヒー粉をむらして 風味を引き出す「むら しドリップ」をします。 調整レバー

スイッチ(ミル/ドリップ切り換え用)

サイフォンの高さを 2段階に調節できます。

-最大氷量位置

・アイスバスケット アイスコーヒーを作る ときに氷を入れます。

-ボトルとって

ボトル目盛 (ホット、マグカップ、アイス)


カッター -取りはずしはでき ません。

注意



接触禁止 内部の刃でけがをす ることがあります。

ミルケースを持って、上に持ち上げる。 取り付けるときはミルスイッチ部にミ

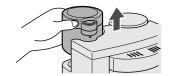

ミルケースのはずしかた




ミルボタン・

ミルふた -

ミルケースに手を 入れない

ルボタンを合わてセットする。

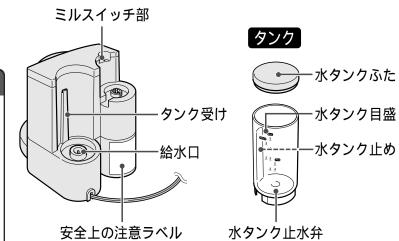

付属品

紙フィルター5枚

計量スプーン1個 (すり切り約8g)




正しい使いかた

コーヒー豆をひく

> 計量スプーンすりきり5杯 をこえるコーヒー豆を入れ ないでください。ミル用モ ーターが故障する原因にな ります。


ミルふたはしっかりしめて ください。ミルふたがあい ていると、豆が飛び散りま す。

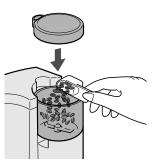

コーヒー豆の量 (計量スプーンすり切り)	2杯 _(約16g)	3杯 (約24g)	4杯 (約32g)	5杯 (約40g)
でき上がりカップ数	2カップ	3カップ	4カップ	5カップ

2 スイッチを「**ミル入**切」にして、 電源プラグを差し込む

> スイッチが「ドリップ・入」 になっているとヒーターが 通電され、保温板が熱くな ります。

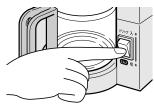

3 ミルふたを手で押さえ、ミルボタンを 約10秒間押して豆をひく

> 「約10秒」は中びきのめ やすです。ミル時間は、豆 の種類やお好みにより加減 してください。

> スイッチが「ドリップ・入」 になっていると、ミルボタ ンを押しても、コーヒー豆 はひけません。

ミルボタンを押し終わって

しばらくは、中のカッターが回っていますので、完全 に止まってから、ミルふたをあけます。

20秒以上ひかないでください。微粒が多くなり、紙フィルターが目づまりして、コーヒーがあふれることがあります。


ドリッパーを準備する

サイフォン高さを 調節する

サイフォン高さは高・低の 二段階に調節できます。お 好みによりセットしてくだ さい。

ドリッパーの合わせ位置に 調整レバーの合わせマーク を合わせて上・下に移動し 調整レバーを横に向けて固 定します。


調整レバーを上げたときは、 コーヒーのむらし時間が長 くなります。下げたときは、 むらし時間が短くなります。

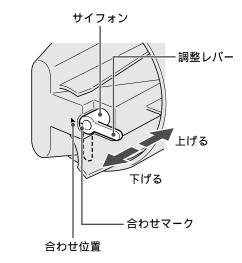

2 ドリッパーに サイフォンカバーを セットする

サイフォンカバーをドリッ パーにしっかりセットしな かったり、サイフォンカバ ーなしで使うとむらしドリ ップができません。


サイフォンカバーは紛失し ないようにしてください。

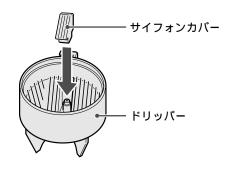

3 ドリッパーに 紙フィルターを セットする


紙フィルターの端を図のようにミシン目にそって折り、 ドリッパーに合うようには め込みます。

紙フィルターを購入すると きは、市販の1×2、102 または4カップ用をお求め ください。

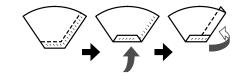

ドリッパー・タンクをセットする

1 紙フィルターをセットしたドリッパーに、 ひいた粉を入れドリッパーふたをセットする

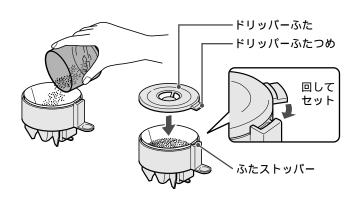

ふたストッパーにドリッパーふたつめを、矢印 の方向に回してセットします。


市販のコーヒー粉を使うときは、紙フィルター用中びき粉を使ってください。コーヒー粉の使用量は、6ページのコーヒー豆の標準使用量と同じです。

2 ドリッパーをボトルにセットし 保温板にのせる



3 水タンクに水を入れ、本体にセットし タンクふたをかぶせる


> タンク受けとタンク止めは 図のようにセットし、根元 までしっかりと入れます。 入れられる水の量は最大5 カップ分(ホット)までで す。

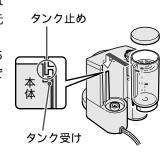

正しい使いかた(つづき)

コーヒーを抽出する

スイッチを「ドリップ 入」 ▲ にする

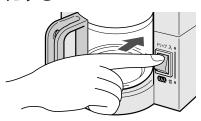


約40秒~60秒で浄水フィルターから 湯が出はじめます。

通電中は、水のつぎ足しをしないでくだ さい。

途中で抽出を中止するときは、スイッチ を「ミル入切」にしてください。

 抽出が終わったら ~ スイッチを「ミルス 切」に して、コーヒーを注ぐ

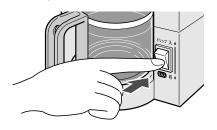

強い噴出が数回あったあと1分後ぐらい ででき上がりです。

ボトルからドリッパーをはずして注いで ください。

続けてコーヒーを作るとき

本体がさめるまで(約5分間)待ち、 「正しい使いかた」の手順に従って作り ます

ドリップ後、すぐに水を入れるとヒーターが熱 くなっているため浄水フィルターから蒸気が噴 出することがあります。

アイスコーヒーを作るとき

準備

- ・アイスコーヒー用粉
- ・シロップ お好みにより
- ・牛クリーム 」
- アイスバスケットの最大氷量位置ま ▲ で氷を入れボトルの内側へセット し、「正しい使いかた」の手順でア イスコーヒーを作る

タンクの水量は「アイス」にあわせます。

2 ドリップが終わったらボトルを保温板から取り出し、アイスバスケット をボトルから取り出す

> アイスバスケットはホットコーヒーのと きには使用しないでください。

3 氷を入れたグラスへゆっくり注ぐ おいしいアイスコーヒーを作るコツはで きたてのコーヒーを急速に冷やすことで す。

保温を続けるとき

スイッチを「ドリップ 入」のままにし ます

コーヒー粉の標準使用量とでき上がり時間

コーヒー粉は、紙フィルター用中びき粉を使います。

ホットのとき

カップ数	コーヒー粉の量 (計量スプーンすり切り)	でき上がり時間 (室温、水温約20)
2カップ	2杯(約16g)	約5分
3カップ	3杯(約24g)	約7分
4カップ	4杯(約32g)	約9分
5カップ	5杯(約40g)	約11分

マグカップのとき

カップ数	コーヒー粉の量 (計量スプーンすり切り)	でき上がり時間 (室温、水温約20)
2カップ	3杯(約24g)	約7分
3カップ	4.5杯(約36g)	約10分

アイスのとき

カップ数	コーヒー粉の量 (計量スプーンすり切り)	でき上がり時間 (室温、水温約20)
4カップ	4杯(約32g)	約5分
5カップ	5杯(約40g)	約6分

アイスコーヒーは4カップから作れ ます。

部品について

お買い上げの販売店でお買い求めください

浄水フィルター(消耗部品)

1日1回のご使用で約2年が目 安です。浄水効果が少なくなり ましたら交換してください。

色記号	部品コード
K	32319862

破損した場合お求めください。				
部品コード	32319781			

- パールこうで							
色記号	部品コード						
K	32319861						

色記号は「安全上の注意ラベル」の製造年表示の下に表示(表示例: K) してあります。 製造記号 色記号

	電源	交流100V 50-60Hz 共月	Ŧ		
外 形 寸 法 幅22.2cm×奥行21.1cm×高さ26.8cm					
	質 量	約2.1Kg			
7	消費電力	505W	"	消費電力	100W
リッ	定格容量	5カップ 700ml	_ [容量	40g(5人分)
プ	温度ヒューズ	109 、117	ル	定格時間	30秒

お手入れのしかた

⚠警告



水につけたり、水をかけたりし

雨ぬれ禁止ショート・感電の原因になります。

⚠注意



お手入れは冷えてから行う 高温部に触れ、やけどの原因になりま


行う

お願い

みがき粉やたわし、ベンジン・アルコール・シンナー、化学ぞうきん、住宅用・住宅家具 用合成洗剤、カビ取り用洗剤などは使わないでください。故障や変形の原因になります。 ボトル以外は湯で洗わないでください。変形の原因になります。 食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使わないでください。変形や割れの原因になります。

本 体

台所用中性洗剤に浸し た布を固くしぼってふ き、洗剤が残らないよ うにふき取ります。 保管するときは、抽出 が終わったあと2~3 分空のまま通電し、本 体内部を乾かします。

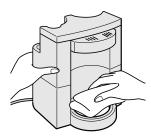

タンク・タンクふた・ドリッパー ドリッパーふた・ボトル・ アイスバスケット・サイフォンカバー

台所用中性洗剤を入れた水、またはぬるま湯に浸 したスポンジで洗い、洗剤分が残らないようによ くすすぎます。

サイフォンカバー、ドリッパーふたは取りはずし て洗ってください。

ミルケース・ミルふた

介注意



ミルケースに手を入れない 内部の刃でけがをすることがあります。

接触禁止

乾いたふきんでコーヒー粉をふき取ります。

浄水フィルター

月に1回程度、水ですすいでください。 水質により、水あかや汚れが付くことがあります。

浄水フィルター・サイフォンカバーの取りはずし、取り付けかた

浄水フィルター

取りはずしかた

取り付けかた

の方向へ回します。

浄水フィルターを矢印 の方 向へ回し、 下へはずします。

本体を支え浄水フィルターの

つめ部を本体凹部に入れ矢印





の方向へ押しながら矢印 浄水フィルターつめ部

サイフォンカバー

取りはずしかた

指先で上方へずらしながらは ずします。



取り付けかた

サイフォンカバーをドリッパー のサイフォンにセットします。 矢印の方向へ奥までしっかり とセットしてください。



保証とアフターサービス・

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区(北海道、東北、関東、)044-543-0220 西日本地区(上記以外) 06-6440-4411

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付)

- ・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります

保証書(一体)

保証書は、この取扱説明書の裏表紙に 記載されています。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売 店名」などの記入をお確かめのうえ、 販売店から受け取っていただき、内容 をよくお読みの後、大切に保管してく

保証期間はお買い上げの日から本体は 1年間です。ただし、消耗部品は保証 期間内でも「有料修理」とさせていた だきます。

補修用性能部品の保有期間

コーヒーメーカーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切 り後5年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要 な部品です。

部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場 合は弊社にて引き取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用する ことがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、スイッチを「切」にして、必ず電源プラグをコンセ ントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です 部品代|修理に使用した部品代金です。

/ 	お買い上げ日	年	月	日
便利メモ	お買い上げ店名			
	O A VI TIVILLE	電話()	

長年ご使用のコーヒーメーカーの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか。 本体が異常に熱い。

電源コードや電源プラグが異常に熱い。 コゲくさいにおいがする。

ご使用 中 止 スイッチのランプが点灯中、電源コ ードを動かすと電源が入らないこと がある。

その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、スイ ッチを「ミルス 切」にし、 電源プラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上げの販 売店に点検・修理をご相談く ださい。ご自分での修理は危 険です。絶対に分解しないで ください。

10

『東芝コーヒーメーカー保証書

持込修理

形	名	HCD)-L50M						
お	お名前	ふりがな						7	様
客様	ご住所	〒□□							
	電話	市外		市内		番号			呼
保証期間	本体	1	年		年	月	E	∃から	5
ご販売店	住	· ·所·店名		電話					

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者) およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

東芝コンシューママーケティング株式会社 家電事業部 クッキングハウスホールドクリエーション部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15(東芝昌平坂ビル) 電話(03)3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼ください。

修理の際には本書をご提示ください。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ)誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故 障、損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
 - (ハ)火災、天災地変(地震、風水害、落雷など) 塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

- (二)本書のご提示がない場合。
- (ホ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
- (へ)一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
- (ト)ご使用による容器の汚れ。
- (チ)消耗部品の交換。
- 2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
- 3. 修理のため取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご 相談センターへご相談ください。

修理 メモ	修理年	月日	修 理 内 容	担当
年	月	日		
年	月	日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後 の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝コンシューママーケティング株式会社